


DESKER[®]

POWER STRIP

with bracket

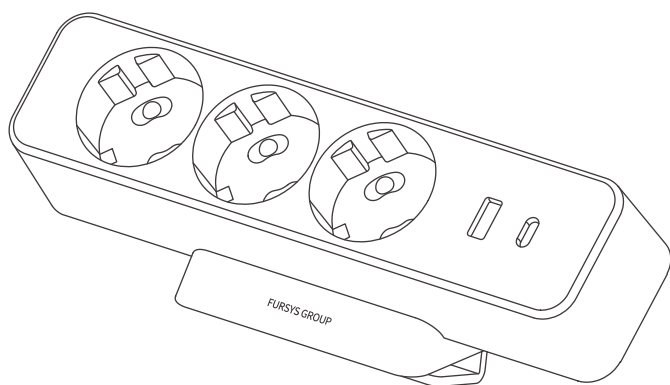

데스커 외장형멀티탭 조립방법 및 사용자가이드



DO IT YOURSELF

조립난이도

1 2 3 4 5

EASY $\longleftrightarrow$ HARD

필요인원

1

PEOPLE

소요시간

5


MINUTES

제품기본정보

제품명 외장형 멀티탭

정격 250V - 16A

구성

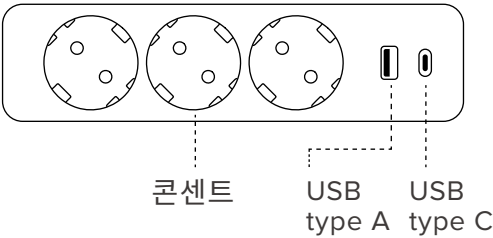

USB 정격 입력 AC 220V - / 60 Hz / 0.5A

USB 정격 출력 type A/C – 5Vdc 3A / 9Vdc 2A / 12Vdc 1.5A

USB 충전사양 및
사용가능 기기

USB type A
[고속충전] 삼성, LG기종
[일반충전] apple 기종

USB type C
[일반충전] apple 기종 (아이패드 프로 제외)
[충전불가] 삼성, LG기종

코드선 길이 3M

크기 W205 * D51 * H41 (mm)

재질 난연 PC / PA6 / 스틸

안전인증번호 HH04143-21012

전자파적합 등록번호 R-R-3DY-CA3101

※ USB사양은 QC 3.0을 지원합니다.
※ 충전 시 사용하는 케이블의 사양에 따라 충전 속도가 달라질 수 있으며, 이는 제품 자체의 결함이 아님을 알려드립니다.


취급상 주의사항

1. 습기를 피하고 건조한 상태에서 사용하세요.
2. 접지공사가 된 건축물의
접지 콘센트에 사용하세요.
3. 플러그를 콘센트에 완전하게 삽입(플러그를
콘센트 구의 바닥에 밀착) 하여 사용하세요.
4. 반드시 정격용량 이하(16A, 2800W)로
사용하세요.
5. 콘센트는 한 구당 1600W 이하로 사용하세요.
6. USB는 1포트 최대 3A 이하의
전자기기만을 사용하세요.
7. 제품 연결 시 해당 제품의 전원을
OFF한 상태로 멀티탭에 연결해 주세요.
8. 제품에 강한 충격을 가하거나
임의로 수리, 개조하지 마세요.
9. 플러그 제거 시 무리하게
전선을 당겨 빼지 마세요.
10. 제품 청소 시 시너(신나), 벤젠 등
휘발성 물질을 사용하지 마세요.
11. 감전의 위험이 있으니
절대로 임의 분해하지 마세요.
12. 소비전력이 높은 고용량 전자기기,
냉방기기*는 사용하지 마세요.

* 세탁기, 건조기, 인덕션, 냉장고, 전기밥솥, 식기세척기, 에어컨,
온풍기, 라디에이터 등


주요구성품

멀티탭

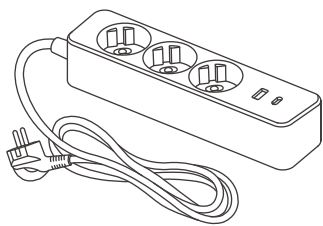


x1

브라켓하우징

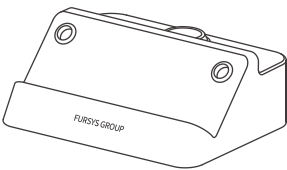

x1

브라켓

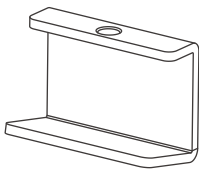


x1

포장부품

바인딩 플라스틱 나사


Ø 5 x 20



x2


육각렌치 볼트

M8 x 20



x1


6mm 육각 L 렌치

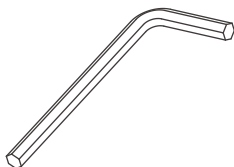

x1


준비물

십자드라이버

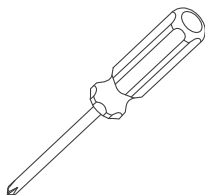

※ 전동드릴을 사용하시면 더 빠르고 편리하게 조립할 수 있습니다.

STEP1

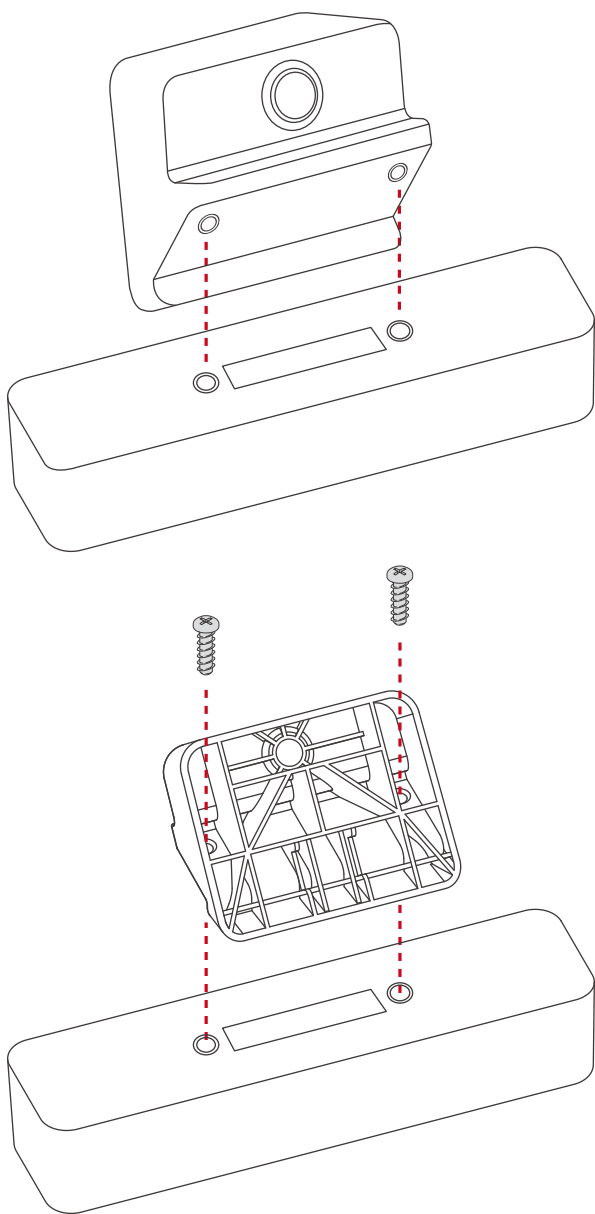


- ① 멀티탭 뒷면의 홀과 브라켓 하우징의 돌기를 잘 맞춥니다.
- ② 바인딩 플라스틱 나사를 사용하여 브라켓 하우징을 멀티탭에 조립합니다.

STEP 2


CAUTION

볼트를 강하게 체결할 경우 상판에 잘 끼워지지 않을 수 있으니
브라켓이 분리되지 않은 정도로만 체결해주세요.

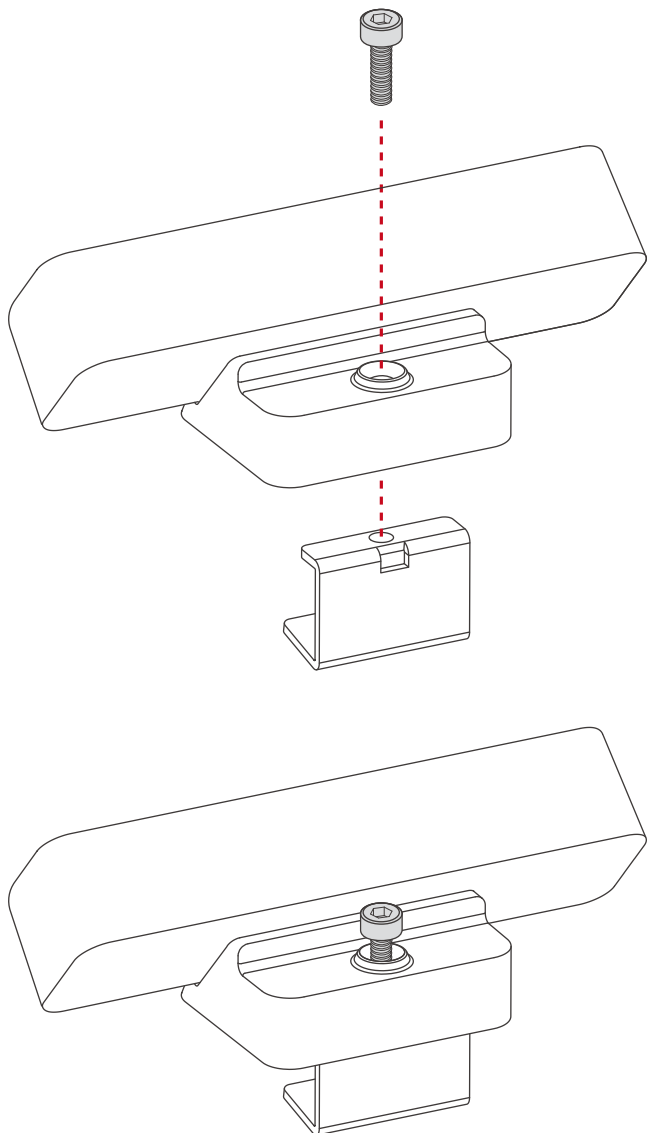

- 1 조립된 브라켓 하우징의 홀에 맞춰
브라켓을 밑에서 위로 끼운 후
육각렌치 볼트로 살짝 고정해줍니다.

STEP3


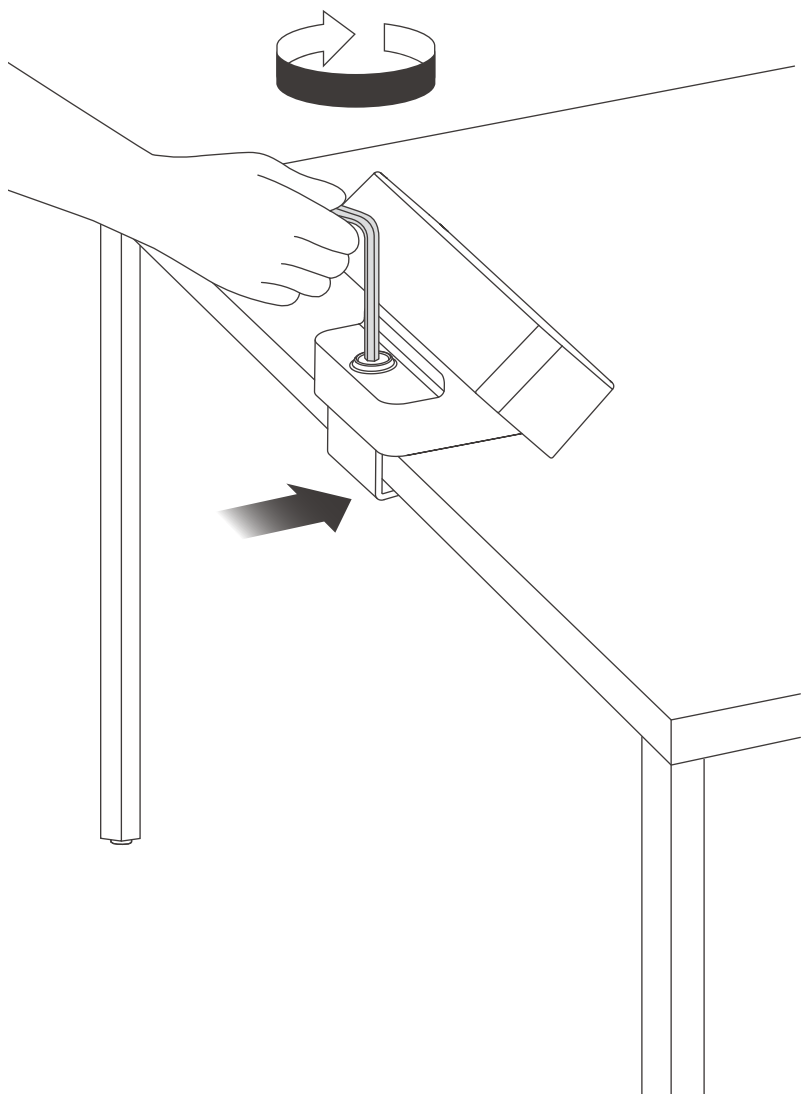


- 1 조립된 외장형 멀티탭을 상판에 끼운 후,
6mm 육각 L 렌치의 긴 쪽을 사용하여
고정합니다.

STEP4

CAUTION

볼트를 충분히 조이지 않으면 콘센트 연결 시 제품이 흔들릴 수 있습니다.
조립을 완료할 때까지 제품을 손으로 잡고 흔들리지 않게 조립해주세요.

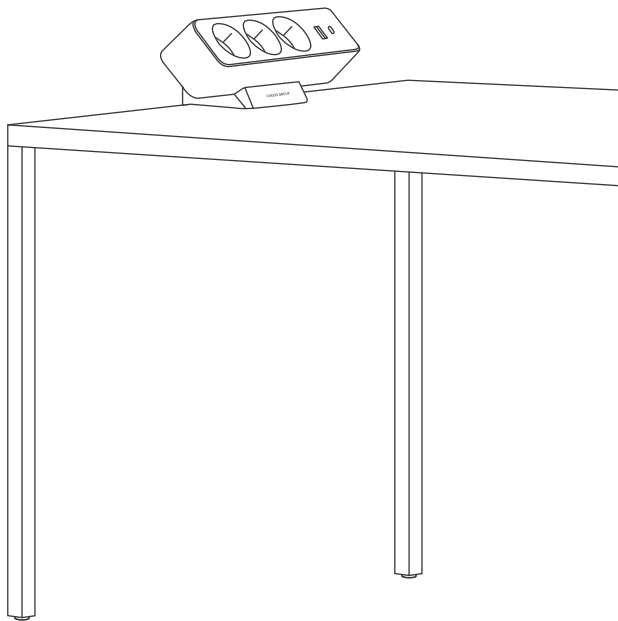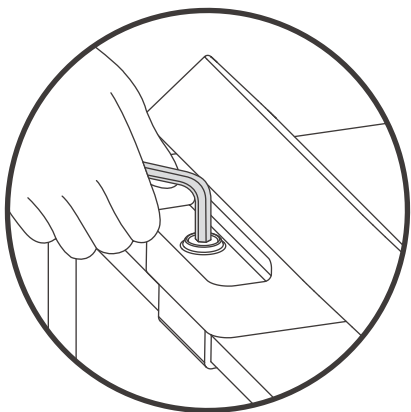

- ❶ **6mm 육각 L 렌치**의 짧은 쪽을 사용하여 **멀티탭**이 흔들리지 않도록 강하게 조여 마무리합니다.

서비스 안내

제품 보증서

본 제품은 엄격한 품질 관리 및 시험 검사 후 출시된 제품입니다. 본 제품의 품질 보증기간은 1년이며 품질 보증기간 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리 또는 교환해드립니다. (단, 소비자의 과실이나 천재지변 등에 의한 성능 불량에 대해서는 유상으로 A/S 하여 드립니다. 자세한 내용은 하단의 '유상 서비스' 부분을 참고하세요.)

무상 서비스 안내

품질 보증기간 내에 정상적인 사용으로 발생한 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리해드리거나 수리가 불가할 경우 새 제품으로 교환해드립니다.

품질 보증기간 1년

부품 보유기간 3년

유상 서비스 안내

- 품질보증 기간이 경과한 후 발생한 성능 불량 및 고장
- 소비자의 고의 및 과실로 인하여 발생한 고장
- 당사의 서비스 센터가 아닌 곳에서 수리 또는 개조하여 발생한 불량
- 천재지변에 의한 제품의 결함 또는 불량
- 본 제품에 포함되지 않은 어댑터 사용으로 인한 고장
- 사용 전원의 이상(무접지 건축물 등)에 의한 고장

DESKER®

고객센터 1588-1662

WWW.DESKER.CO.KR